
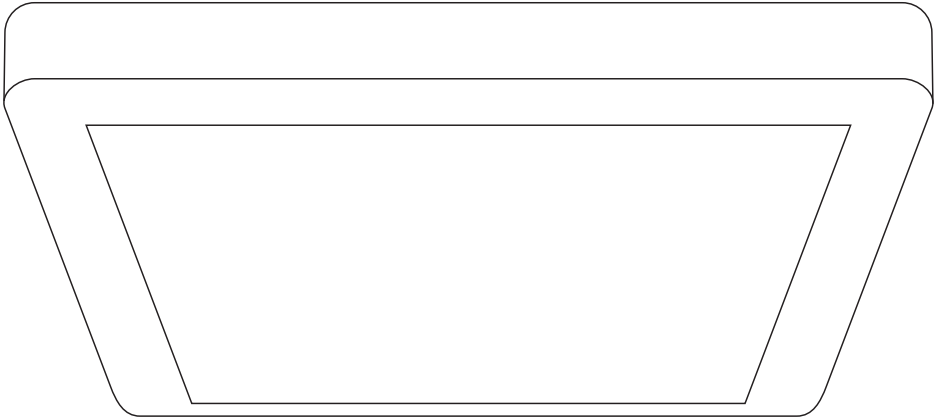


ORBIS® QUICKFIX

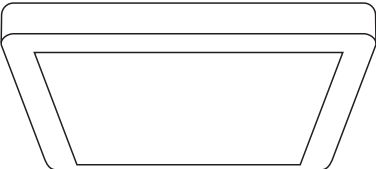

	EAN	W	lm light source	lm output	K	ⓘ (°C)	V~	mA	Hz	DF	PF	▽ (°)	
ORBIS QUICKFIX195X195 16WCLICKD830BK	4099854604645	16	2400	1200	3000	-20... +40	220- 240	150	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX195X195 16WCLICKD830WT	4099854604720	16	2400	1200	3000	-20... +40	220- 240	150	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX195X195 16WCLICKD830SI	4099854604805	16	2400	1200	3000	-20... +40	220- 240	150	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX245X245 20WCLICKD830BK	4099854604829	20	3500	2100	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX245X245 20WCLICKD830WT	4099854604843	20	3500	2100	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX245X245 20WCLICKD830SI	4099854604867	20	3500	2100	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX320X320 24WCLICKD830BK	4099854604881	24	4100	2500	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX320X320 24WCLICKD830WT	4099854604904	24	4100	2500	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000
ORBIS QUICKFIX320X320 24WCLICKD830SI	4099854604928	24	4100	2500	3000	-20... +40	220- 240	180	50/ 60	0.7	0.5	115	15000

1x 

2x 


2x 

440 g 630 g 980 g


4099854604645 4099854604829 4099854604881
4099854604720 4099854604843 4099854604904
4099854604805 4099854604867 4099854604928

mm

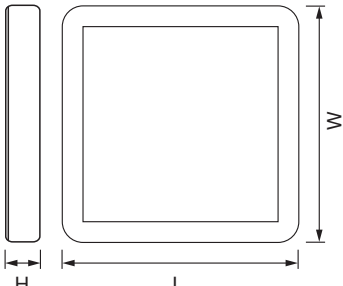


	L	W	H
ORBIS QUICKFIX195X195	195	195	24
ORBIS QUICKFIX245X245	245	245	24
ORBIS QUICKFIX320X320	320	320	24



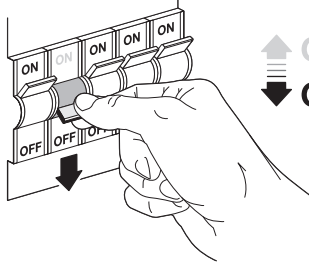




1

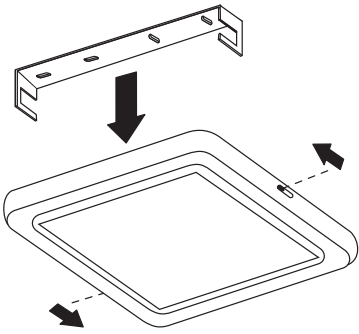


2a-4a

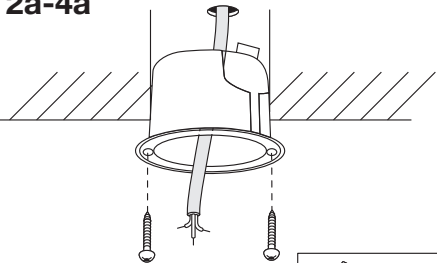









Before connecting multiple luminaires, please make sure all products are preset to 100% lumen stage**






2b-5b

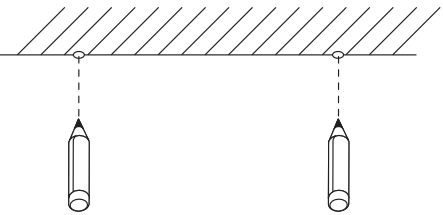



Check wall/ceiling for suitability.
If uncertain, seek professional advice***

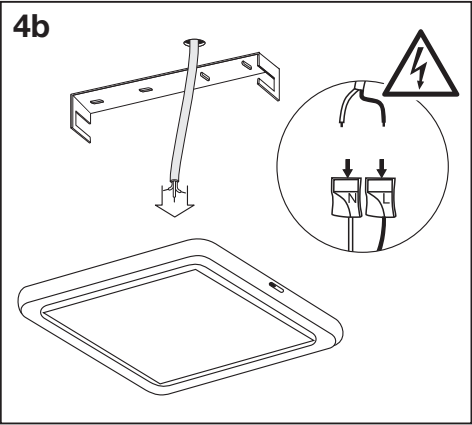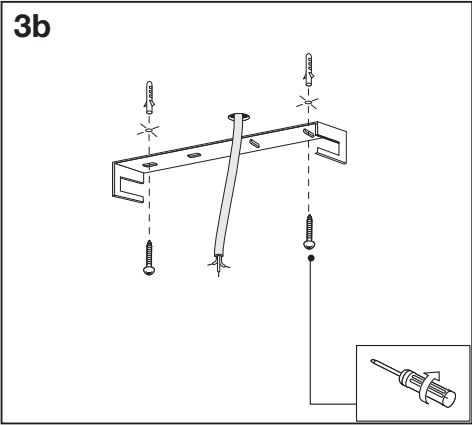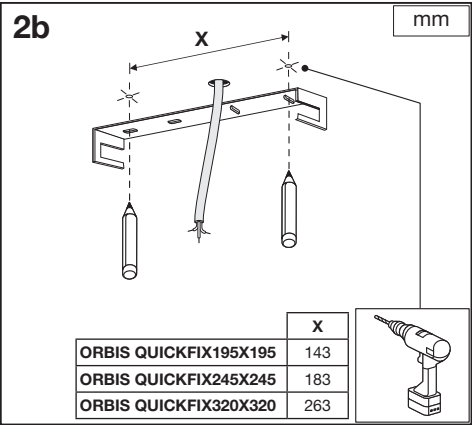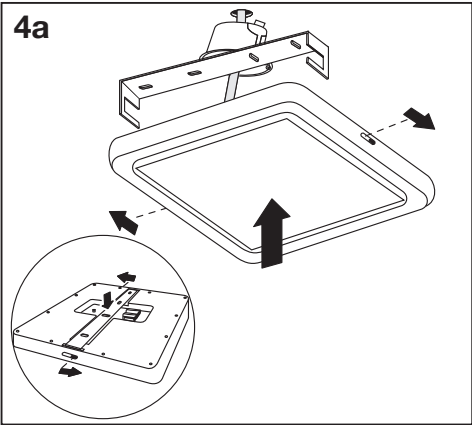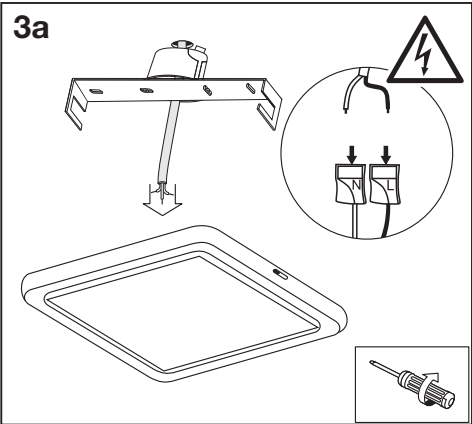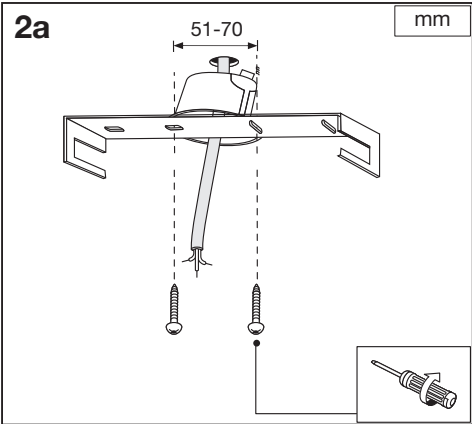

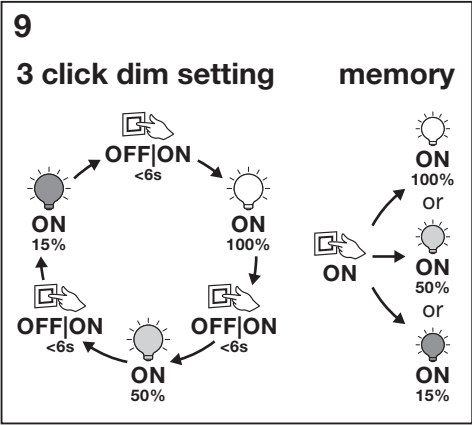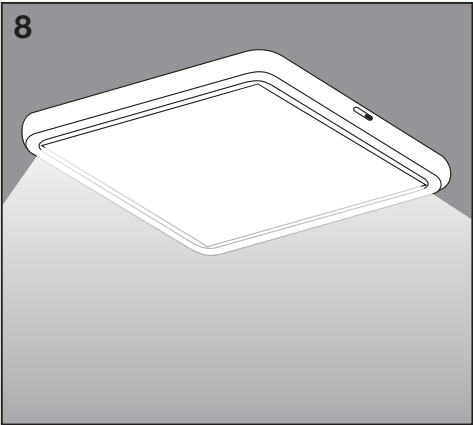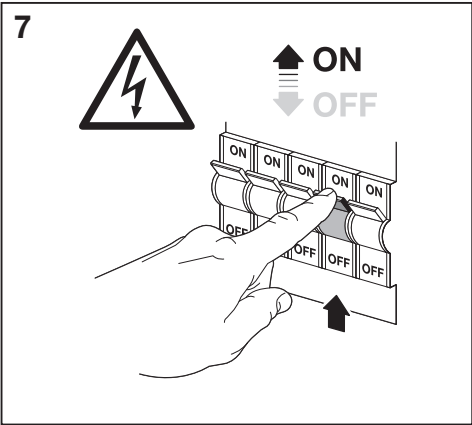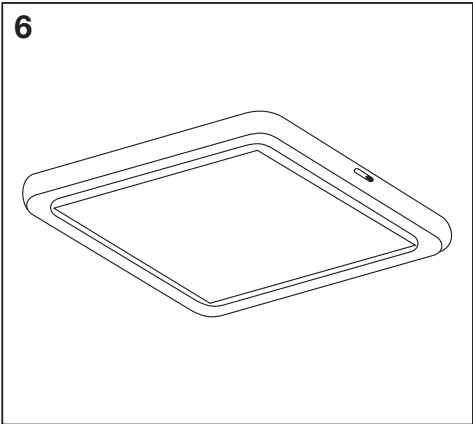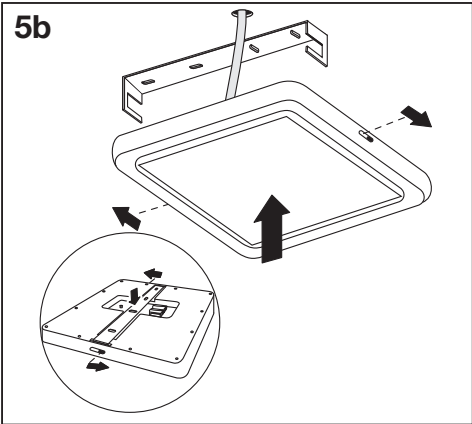

					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ORBIS QUICKFIX195X19516WCLICKD830BK	4099854604645	1	AC84488		D
ORBIS QUICKFIX195X19516WCLICKD830WT	4099854604720	1	AC84488		D
ORBIS QUICKFIX195X19516WCLICKD830SI	4099854604805	1	AC84488		D
ORBIS QUICKFIX245X24520WCLICKD830BK	4099854604829	1	AC84489		C
ORBIS QUICKFIX245X24520WCLICKD830WT	4099854604843	1	AC84489		C
ORBIS QUICKFIX245X24520WCLICKD830SI	4099854604867	1	AC84489		C
ORBIS QUICKFIX320X32024WCLICKD830BK	4099854604881	1	AC84490		C
ORBIS QUICKFIX320X32024WCLICKD830WT	4099854604904	1	AC84490		C
ORBIS QUICKFIX320X32024WCLICKD830SI	4099854604928	1	AC84490		C

« Eignung der Wand/Decke prüfen. Wie Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten » Check wall/ceiling for suitability. If unclear, seek professional advice » Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel » Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista » Comprobar la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional » Verifique a adequação da parede/techo. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional » Ελέγξτε τον τοίχο/το οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή » Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies » Controllera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning » Tarkista seinän/takan sopivius. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta » Sjekk om vegg/tak egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker » Controllør vegg/loft for egnethet. Hvis du er usikker, skal du søge profesjonell rådgivning » Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu » Проверьте стеной/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией » Ellőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakértői tanácsot » Sprawdź, czy ściana/sufit nadajdą się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby » Controllate vhodnost stěny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc » Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka » Duvarn/tavanın uygun olu olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın » Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet » Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate » Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет » Controlli seinale/lakke sobvast. Kautihte korrja kutsi professionaalilt nõu » Patkinkinte siene/sübv. tinkamuna. Kui jula abegirni, krepiteks | specialist » Pärdadeti sienu/giustru piemērotību. Nekaidējot gādāt meklējiet profesionālu padomu » Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet » Перевірте відповідність стін/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією » Кабыдогнаў/табэнні жарамдзіліны тэкніснэі. Дарэ сёньні боларсанэі, кады кенскэ жыгнэі.



© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire. WA1 1GG. United Kingdom

G11238894
11 08 2025