


MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW




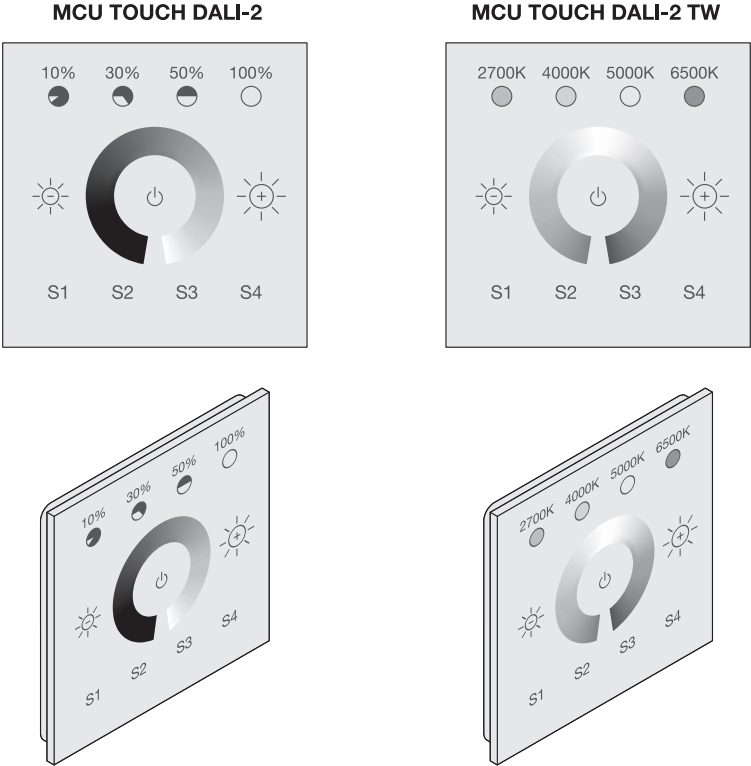


	EAN	I x w x h [mm]	P _{max}	IP	⊡ (°C)	V _{AC}	Hz
MCU TOUCH DALI-2	4058075837546	86 x 86 x 41	2.7 W	20	-20...+50	100-240 V	50/60
MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075837560	86 x 86 x 41	2.7 W	20	-20...+50	100-240 V	50/60



	EAN	Max.	⚠		K	
MCU TOUCH DALI-2	4058075837546	25 DALI ECG / 65 mA	DA+/DA- Max. 300m	0.5-1.5 mm ²	–	1...100%
MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075837560	25 DALI ECG / 65 mA	DA+/DA- Max. 300m	0.5-1.5 mm ²	2700...6500K	1...100%


MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW

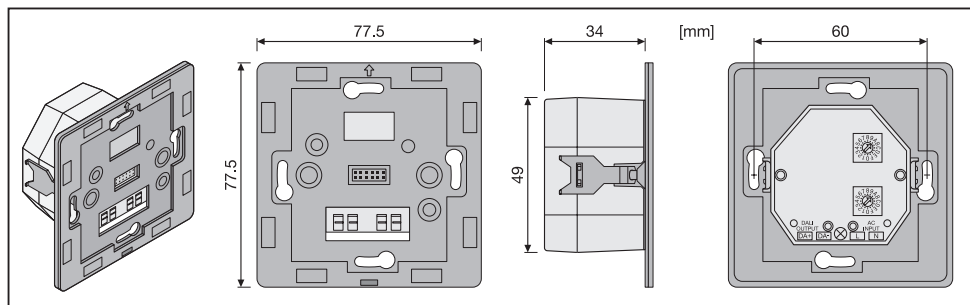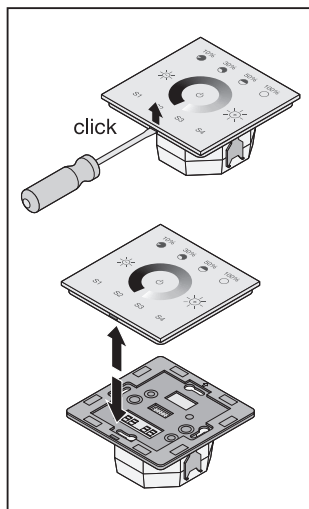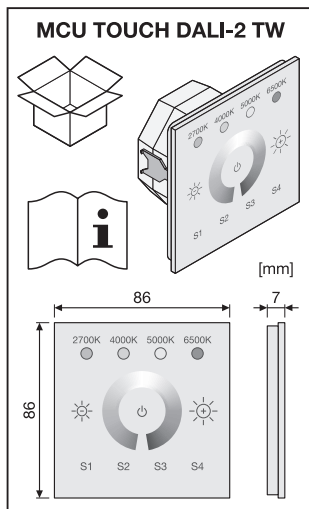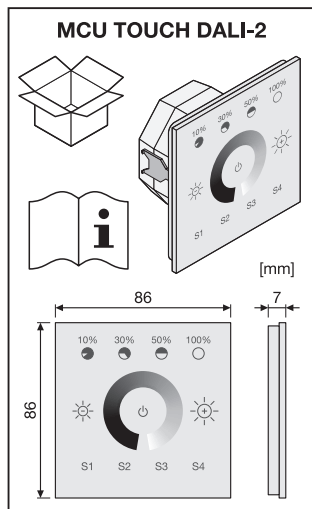

Mounting / Montage¹⁾

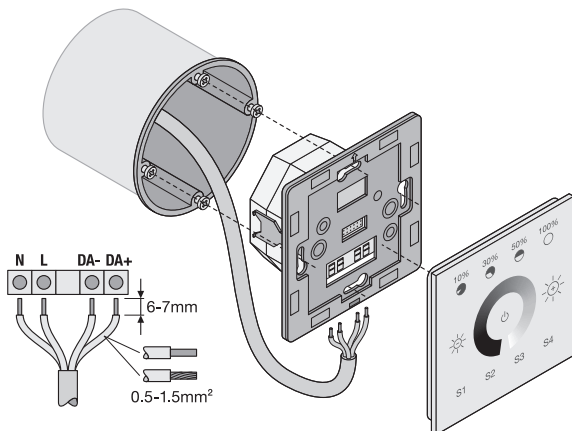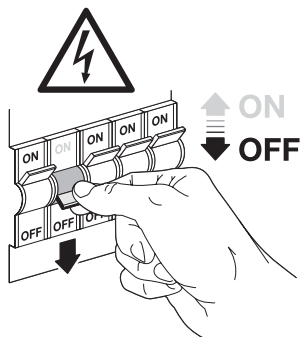


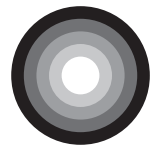

MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW


Wiring scheme / Anschluss-Schema²⁾

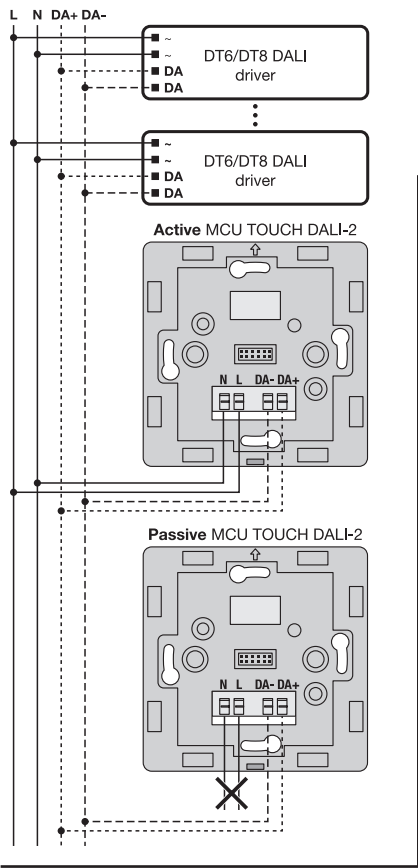

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl³⁾

Active MCU TOUCH / MCU TOUCH TW	1	2	3	4
Passive MCU TOUCH / MCU TOUCH TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100

Set state after mains interruption / Zustand nach Netzunterbrechung einstellen⁴⁾

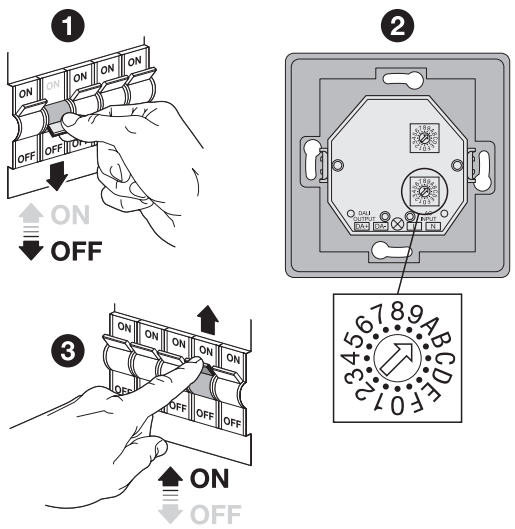

Setting / Einstellung ⁵⁾	MCU TOUCH DALI-2	MCU TOUCH DALI-2 TW
A	Last state before mains interruption / Letzter Zustand vor Netzunterbrechung ⁶⁾	
B	Scene 1 / Szene 1 ⁷⁾	
C, D, E, F, 0, 1	10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100% Brightness / Helligkeit ⁸⁾	10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100% Brightness / Helligkeit ⁸⁾ / CCT: 4000K
2	Off / Aus ⁹⁾	
3	DALI POWER ON LEVEL programmed in ECG / programmiert im EVG ¹⁰⁾	
4, 5, 6, 7, 8	Reserved / Reserviert ¹¹⁾	


MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW





MCU TOUCH DALI-2



**Switch ON/OFF /
Ein-/Ausalten¹²⁾**

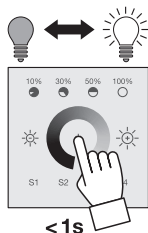

**Dim brighter/darker /
Heller/Dunkler Dimmen¹³⁾**

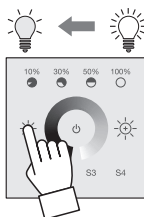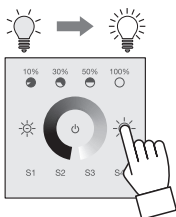


**Recall fixed brightness /
Feste Helligkeit abrufen¹⁵⁾**

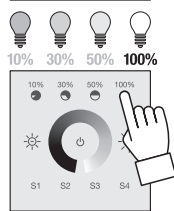
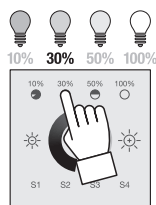


MCU TOUCH DALI-2 TW


**Switch ON/OFF /
Ein-/Ausalten¹²⁾**

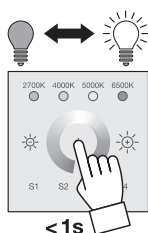


**Dim brighter/darker /
Heller/Dunkler Dimmen¹³⁾**

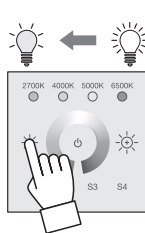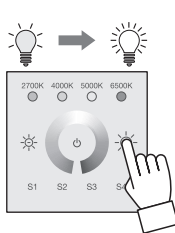

**Set color
temperature /
Farbtemperatur
einstellen¹⁶⁾**

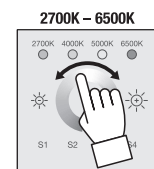


**Recall fixed color
temperature /
Feste Farbtempe-
ratur abrufen¹⁷⁾**


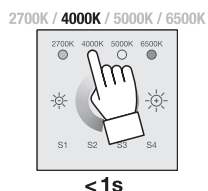


MCU TOUCH DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2 TW

**Recall light scene /
Lichtszene abrufen¹⁸⁾**

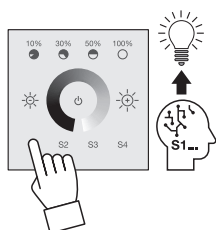

**Store light scene /
Lichtszene speichern¹⁹⁾**

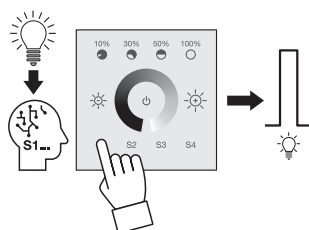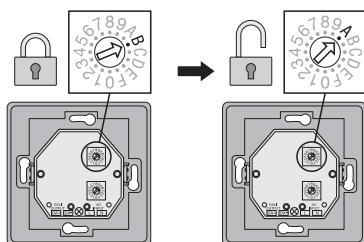


MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW




MCU TOUCH DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2 TW

Reset / Zurücksetzen ²⁰⁾

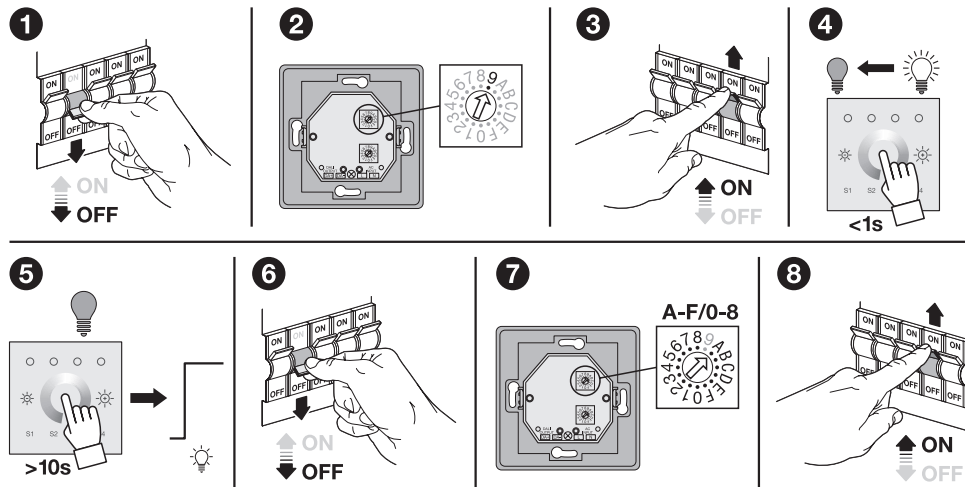

Set minimal brightness / Minimalhelligkeit einstellen ²¹⁾

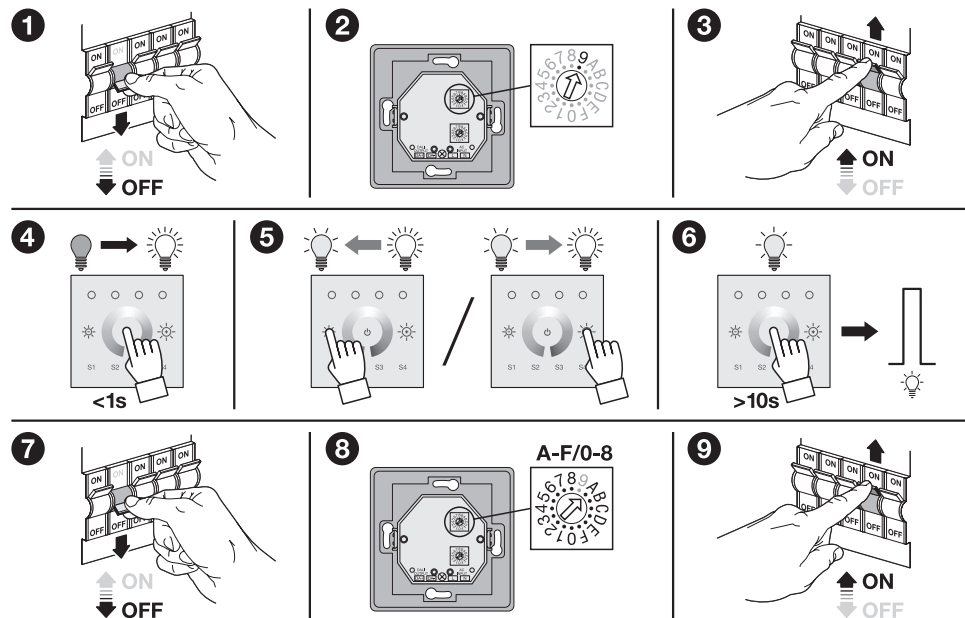



MCU TOUCH DALI-2

MCU TOUCH DALI-2 TW

(E) 1) Montaje; 2) Esquema de conexión; 3) Número máximo de dispositivos; 4) Estado tras interrupción de red; 5) Ajuste; 6) Último estado antes de la interrupción de red; 7) Escena 1; 8) Luminosidad; 9) Apagado; 10) NIVEL DE ENCENDIDO DALI programado en el ECG; 11) Reservado; 12) Encender/apagar; 13) Regular más claridad/oscuridad; 14) o; 15) Recuperar luminosidad fija; 16) Ajustar temperatura de color; 17) Recuperar temperatura de color fija; 18) Recuperar escena de luz; 19) Almacenar escena luminosa; 20) Reajustar; 21) Ajustar luminosidad mínima; 22) Almacenar valor de memoria; 23) Borrar valor de memoria; 24) Accesorio opcional
Asistencia técnica: www.ledvance.com

(P) 1) Montagem; 2) Esquema de ligação; 3) Número máximo de dispositivos; 4) Definir estado após interrupção da rede; 5) Definição; 6) Último estado antes da interrupção da rede; 7) Cenário 1; 8) Brilho; 9) Desligado; 10) NIVEL DALI AO LIGAR programado no ECG; 11) Reservado; 12) Interruptor LIGADO/DESLIGADO; 13) Atenuação mais claro/mais escuro; 14) ou; 15) Ativar brilho fixo; 16) Definir temperatura da cor; 17) Ativar temperatura da cor fixa; 18) Ativar cenário de luz; 19) Guardar cenário de luz; 20) Redefinir; 21) Definir brilho mínimo; 22) Guardar valor da memória; 23) Apagar valor da memória; 24) Acessório opcional
Assistência técnica: www.ledvance.com

(GR) 1) Τοποθέτηση; 2) Σύστημα καλωδίωσης; 3) Μέγιστος αριθμός συσκευών; 4) Ορισμός κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος; 5) Ρύθμιση; 6) Τελευταία κατάσταση πριν από τη διακοπή ρεύματος; 7) Σκηνή 1; 8) Φωτεινότητα; 9) Απενεργοποίηση; 10) DALI POWER ON LEVEL προγραμματισμένο σε ΗΚΓ; 11) Κρατημένο; 12) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση; 13) Dim φωτεινότερο/ σκοτεινότερο; 14 ή; 15) Ανάκληση σταθερής φωτεινότητας; 16) Ορισμός θερμοκρασίας χρώματος; 17) Ανάκληση σταθερής θερμοκρασίας χρώματος; 18) Ανάκληση ακίνητης φωτός; 19) Αποθήκευση ακίνητης φωτός; 20) Επαναφορά; 21) Ορισμός ελάχιστης φωτεινότητας; 22) Αποθήκευση τιμής μνήμης; 23) Διαγραφή τιμής μνήμης; 24) Προαιρετικό εξάρτημα
Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

(NL) 1) Montage; 2) Bedradingsschema; 3) Maximaal aantal apparaten; 4) Status instellen na stroomonderbreking; 5) Instelling; 6) Laatste status vóór stroomonderbreking; 7) Scène 1; 8) Helderheid; 9) Uit; 10) DALI POWER ON LEVEL geprogrammeerd in ECG; 11) Gereserveerd; 12) aan/UIT-KNOP; 13) Dim helderder/donkerder; 14 of; 15) Vaste helderheid oproepen; 16) Kleurtemperatuur instellen; 17) Vaste kleurtemperatuur oproepen; 18) Lichtscene oproepen; 19) Lichtscene opslaan; 20) Resetten; 21) Minimale helderheid instellen; 22) Geheugenwaarde opslaan; 23) Geheugenwaarde verwijderen; 24) Optioneel accessoire
Technische ondersteuning: www.ledvance.com

(S) 1) Montering; 2) Ledningsschema; 3) Maximalt antal enheter; 4) Ställ in tillstånd efter nättavbrott; 5) Inställning; 6) Sista tillstånd före nättavbrott; 7) Scen 1; 8) Ljusstyrka; 9) Av; 10) DALI-ström PÅ NIVA programmerad i EKG; 11) Reserverad; 12) Slå PÅ/AV; 13) Mätt ljusare/mörkare; 14) eller; 15) Återkalla fast ljusstyrka; 16) Ställ in färgtemperatur; 17) Återkalla fast färgtemperatur; 18) Återkalla ljusscen; 19) Lagra ljusscen; 20) Återställ; 21) Ställ in minimal ljusstyrka; 22) Lagra minnesvärde; 23) Ta bort minnesvärde; 24) Tillvalstillbehör
Teknisk support: www.ledvance.com

(FIN) 1) Asennus; 2) Kytkentäkaavio; 3) Laitteiden enimmäismäärä; 4) Aseta tila verkkovirran katkaemisen jälkeen; 5) Asetus; 6) Viimeinen tila ennen verkkovirran katkaemista; 7) Tilanne 1; 8) Kirkkaus; 9) Pois päältä; 10) EKG:hen ohjelmoitu DALIN VIRTÄ PÄÄLLÄ -TASO; 11) Varattu; 12) Kytke päälle / pois päältä; 13) Himmennä kirkkaammaksi/pimeämmäksi; 14) tai 15) Palauta kiinteä kirkkaus; 16) Aseta väriämpötila; 17) Palauta kiinteä väriämpötila; 18) Palauta valotilanne; 19) Tallenna valotilanne; 20) Nollaa; 21) Aseta vähimmäiskirkkaus; 22) Tallenna muistin arvo; 23) Poista muistin arvo; 24) Valinnainen lisävaruste
Tekninen tuki: www.ledvance.com

(N) 1) Montering 2) Kablingskjemna 3) Maksimalt antal enheter 4) Innstilt tilstand etter strømbrytning 5) Innstilling 6) Siste tilstand før strømbrytning 7) Scene 1 8) Lysstyrke 9) Av 10) DALI-strøm PÅ NIVA programmet i ECG 11) Reservert 12) Slå PÅ/AV 13) Dim lysere/mørkere 14) eller 15) Tilbakekall fast lysstyrke 16) Angi farge/temperatur 17) Tilbakekall fast farge/temperatur 18) Tilbakekall lysscene 19) Lagre lysscene 20) Tilbakestill 21) Angi minimal lysstyrke 22) Lagre minneverdi 23) Slett minneverdi 24) Valgfritt tilbehør
Teknisk støtte: www.ledvance.com

(DK) 1) Montering; 2) Ledningsskema; 3) Maksimalt antal enheder; 4) Indstil tilstand efter netafbrydelse; 5) Indstilling; 6) Sidste tilstand før netafbrydelse; 7) Scene 1; 8) Lysstyrke; 9) Slukket; 10) DALI STROM TÆNDT NIVEAU programmet i EKG; 11) Reservet; 12) Tænd/sluk-tilstand; 13) Dim lysere/mørkere; 14) eller; 15) Genkald fast lysstyrke; 16) Indstil farvetemperatur; 17) Genkald fast farvetemperatur; 18) Genkald lysscene; 19) Gem lysscene; 20) Nulstilt; 21) Indstil minimal lysstyrke; 22) Gem hukommelsesværdi; 23) Slet hukommelsesværdi; 24) Valgfrit tilbehør
Teknisk support: www.ledvance.com

(CZ) 1) Montáž; 2) Schéma zapojení; 3) Maximální počet zařízení; 4) Nastavení stavu po přerušení napájení; 5) Nastavení; 6) Poslední stav před přerušením sítě; 7) Scéna 1; 8) Jas; 9) Vypnutí; 10) ÚROVEŇ ZAPNUTÍ DALI naprogramovaná v ECG; 11) Vyhrazeno; 12) Zapnutí/Vypnutí; 13) Stmívání jasnější/tmavší; 14) nebo; 15) Nastavení stálého jasu; 16) Nastavení teploty barev; 17) Nastavení stálé teploty barev; 18) Nastavení světelné scény; 19) Uložení světelné scény; 20) Reset; 21) Nastavení minimálního jasu; 22) Hodnota paměti; 23) Smazání hodnoty paměti; 24) Volitelné příslušenství
Technická podpora: www.ledvance.com

(RU) 1) Монтаж; 2) Схема подключения; 3) Максимальное количество устройств; 4) Установок состояния после сбоя электропитания; 5) Положение; 6) Последнее состояние перед сбоем электропитания; 7) Сцена 1; 8) Яркость; 9) Выключено; 10) Уровень включения питания DALI, запрограммированный в ЭПРА; 11) Зарезервировано; 12) Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ; 13) Регулятор яркости; 14) или; 15) Выбор фиксированной яркости; 16) Установка цветовой температуры; 17) Выбор фиксированной цветовой температуры; 18) Выбор сцены освещения; 19) Сохранение сцены освещения; 20) Сброс; 21) Установка минимальной яркости; 22) Сохранение значения памяти; 23) Удаление значения памяти; 24) Дополнительная принадлежность
Техническая поддержка: www.ledvance.com

(H) 1) Rögztetés; 2) Kapcsolási rajz; 3) Maximális eszközszám; 4) Beállított állapot hálózati áramkimaradás után; 5) Beállítás; 6) Legutóbbi állapot hálózati áramkimaradás előtt; 7) 1. jelenet; 8) Fényerő; 9) Ki; 10) A DALI ECG-ben programozott TELJESÍTMÉNYSZINTJE; 11) Fenntartva; 12) BE/KIKAPCSOLÁS; 13) Fényerő növelése/cskéntése; 14) vagy; 15) Rögzített fényerő előhívása; 16) Színhőmérséklet beállítása; 17) Rögzített színhőmérséklet előhívása; 18) Fényjelenet előhívása; 19) Fényjelenet tárolása; 20) Visszaállítás; 21) Minimális fényerő beállítása; 22) Memóriaérték tárolása; 23) Memóriaérték törlése; 24) Opcionális tartozék
Műszaki támogatás: www.ledvance.com

(PL) 1) Montaż; 2) Schemat okablowania; 3) Maksymalna liczba urządzeń; 4) Ustaw stan po przerwaniu w zasilaniu; 5) Ustawienie; 6) Ostatni stan przed przerwaniem w zasilaniu; 7) Scena 1; 8) Jasność; 9) Wyłącz; 10) POZIOM WŁĄCZENIA ZASILANIA DALI zaprogramowany w ECG; 11) Zarezerwowany; 12) WŁ./WYŁ.; 13) Rozjaśnij/przyciemnij; 14) lub; 15) Przywołaj stałą jasność; 16) Ustaw temperaturę barwową; 17) Przywołaj stałą temperaturę barwową; 18) Przywołaj scenę świetlną; 19) Zapisz scenę świetlną; 20) Zresetuj; 21) Ustaw minimalną jasność; 22) Zapisz wartość pamięci; 23) Usuń wartość pamięci; 24) Akcesoria opcjonalne
Pomoc techniczna: www.ledvance.com

(SK) 1) Montáž; 2) Schéma zapojenia; 3) Maximálny počet zariadení; 4) Nastavenie stavu po prerušení napájania; 5) Nastavenie; 6) Posledný stav pred prerušením napájania; 7) Scéna 1; 8) Jas; 9) Vypnutie; 10) ÚROVEŇ ZAPNUTIA NAPAĽANIA DALI naprogramovaná v EKG; 11) Vyhradené; 12) Spínač ZAPNUTIA/VYPNUTIA; 13) Stmievanie jasnejšie/tmavšie; 14) alebo; 15) Vyvolanie stabilného jasu; 16) Nastavenie teploty farby; 17) Vyvolanie stabilnej teploty farby; 18) Vyvolanie svetelnej scény; 19) Ukladanie svetelnej scény; 20) Resetovanie; 21) Nastavenie minimálneho jasu; 22) Ukladanie pamätového hodnoty; 23) Vymazanie pamätovej hodnoty; 24) Voliteľné príslušenstvo
Technická podpora: www.ledvance.com

(SL) 1) Namestitve; 2) Shema ožičenja; 3) Največje število naprav; 4) Nastavitev stanja po prekinitvi napajanja; 5) Nastavitev; 6) Zadnje stanje pred prekinitvijo napajanja; 7) Način razsvetljave 1; 8) Svetlost; 9) Izlopi; 10) STOPNJA VKLOPA DALI, programirana v elektronskem krmilniku zagona; 11) Rezervirano; 12) Gumb za vklop/izlopi; 13) Zatemnitelj: svetleje/temnejše; 14) ali; 15) Ponovna vzpostavitev določene svetlosti; 16) Nastavitev temperature barve; 17) Ponovna vzpostavitev določene temperature barve; 18) Ponovna vzpostavitev načina razsvetljave; 19) Shranjevanje načina razsvetljave; 20) Ponastavitev; 21) Nastavitev minimalne svetlosti; 22) Shranjevanje vrednosti pomnilnika; 23) Izbris vrednosti pomnilnika; 24) Izbirna dodatna oprema
Tehnična podpora: www.ledvance.com

(TR) 1) Montaj; 2) Bağlantı şeması; 3) Maksimum cihaz sayısı; 4) Güç kesintisinden sonra durumun ayarlaması; 5) Ayar; 6) Güç kesintisinden önceki son durum; 7) Ortam 1; 8) Parlaklık; 9) Kapalı; 10) ECG'de programlanan DALI GÜÇ SEVİYESİ; 11) Ayrılmış; 12) AÇMA/KAPAMA anahtar; 13) Daha parlak/daha karanlık; 14) veya 15) Sabit parlaklığı hatırlama 16) Renk sıcaklığı ayarlaması; 17) Sabit renk sıcaklığı hatırlama; 18) Aydınlatma ortamını hatırlama; 19) Aydınlatma ortamını kaydetme; 20) Sıfırlama; 21) Minimum parlaklığı ayarlaması; 22) Hafıza değerini kaydetme; 23) Hafıza değeriini silme; 24) İsteğe bağlı aksesuar
Teknik destek: www.ledvance.com

(HR) 1) Montaža; 2) Shema ožičenja; 3) Najveći broj uređaja; 4) Postavljeno stanje nakon prekida napajanja; 5) Postavka; 6) Posljednje stanje prije prekida napajanja; 7) Scena 1; 8) Svjetlina; 9) Isključeno; 10) RAZINA uključenosti proizvoda DALI programirana u EKG-u; 11) Rezervirano; 12) Uključeno/isključeno; 13) Manje/veće prigušenje; 14) ili; 15) Poništavanje fiksne svjetline; 16) Postavljanje temperature boje; 17) Poništavanje fiksne temperature boje; 18) Opoziv scene osvjetljenja; 19) Pohrana scene osvjetljenja; 20) Resetiranje; 21) Postavljanje minimalne svjetline; 22) Vrijednost pohrane memorije; 23) Brisanje vrijednosti memorije; 24) Dodatni pribor
Tehnička podrška: www.ledvance.com

(RO) 1) Montare; 2) Schema de cablare; 3) Numărul maxim de dispozitive; 4) Setare stare după întreruperea rețelei; 5) Setare; 6) Ultima stare înainte de întreruperea rețelei; 7) Scena 1; 8) Luminozitate; 9) Oprit; 10) NIVEL PORNIRE DALI programat în ECG; 11) Rezervat; 12) PORNT/OPRIT; 13) Atenuare mai luminos/mai întunecat; 14) sau; 15) Reapelare luminozitate fixă; 16) Setată temperatura de culoare; 17) Reapelată temperatura de culoare fixă; 18) Reapelată scena luminoasă; 19) Stocată scena luminoasă; 20) Resetată; 21) Setată luminozitatea minimă; 22) Stocată valoarea memoriei; 23) Ștergeti valoarea memoriei; 24) Accesorii opțional
Suport tehnic: www.ledvance.com

(BG) 1) Монтаж; 2) Схема на кабелуване; 3) Максимален брой устройства; 4) Задаване на състояние след прекъсване на мрежата; 5) Настройка; 6) Последно състояние преди прекъсване на мрежата; 7) Режим 1; 8) Яркост; 9) Изключване; 10) НИВО НА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО НА ЦИФРОВАЯ АДРЕСИРУЕМ ИНТЕРФЕЙС ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, програмирано в електронна контролна апаратура; 11) Резервирано; 12) Ключ за включване/изключване; 13) По-светло/по-тъмно затъмняване; 14) или; 15) Извикване на фиксирана яркост; 16) Настройка на цвятната температура; 17) Извикване на фиксирана цвятна температура; 18) Извикване на светлинен режим; 19) Съхраняване на светлинен режим; 20) Нулиране; 21) Задаване на минимална яркост; 22) Съхраняване на стойността на паметта; 23) Изтриване на стойността на паметта; 24) Допълнителен аксесоар
Техническа поддръжка: www.ledvance.com

(SE) 1) Paigaldamine; 2) Juhtmistiku skeem; 3) Suurim seadmete arv; 4) Seadista olek pärast toitekatkestust; 5) Seadistamine; 6) Viimane olek enne toitekatkestust; 7) Programmeeritud valgustus 1; 8) Heledus; 9) Välgas; 10) ECG-s programmeeritud DALI VÕIMSUSTASE SEES; 11) Reserveeritud; 12) SISSE-/VÄLJA-lülit; 13) Hämarada heledam/hämaram; 14) või; 15) Seatud heleduse taasseadmine; 16) Seadista värvitemperatuur; 17) Seatud värvitemperatuuri taasseadmine; 18) Seatud valgustusprogrammi taasseadmine; 19) Salvesta valgustusprogramm; 20) Lähesta; 21) Seadista vähim heledus; 22) Salvesta mälu väärtus; 23) Kustuta mälu väärtus; 24) Väikuline tarvik
Tehniline tugi: www.ledvance.com

(LT) 1) Montavimas; 2) laidų schema; 3) Maksimalus įrenginių skaičius; 4) Nustatyta būseną po maitinimo nutraukimo; 5) Nustatymas; 6) Paskutinė būseną prieš maitinimo nutraukimą; 7) 1 scena; 8) Ryškumas; 9) Įšjungta; 10) DALI MAITINIMO ĮJUNGIMO LYGIS užprogramuotas EV; 11) Rezervuota; 12) Įjungti/išjungti; 13) Pašviesinti/patamsinti; 14) arba; 15) Atšaukti fiksuotą ryškumą; 16) Nustatyti

spalvų temperatūrą; 17) Atšaukti fiksuotą spalvų temperatūrą; 18) Atšaukti šviesos sceną; 19) Išsaugoti šviesos sceną; 20) Gražinti gamyklinius nustatymus; 21) Nustatyti minimalų ryškumą; 22) Išsaugoti atminties skaičių; 23) Ištrinti atminties skaičių; 24) Nubėtinus priedas
Techninė pagalba: www.ledvance.com

(LV) 1) Montaža; 2) Elektroinstalācijas shēma; 3) Maksimālais ierīču skaits; 4) Iestatīt stāvokli pēc elektrotrūkda darbības pārtraukuma; 5) Iestatījums; 6) Pēdējais stāvoklis pirms elektrotrūkda darbības pārtraukuma; 7) Režims 1; 8) Spilgtums; 9) Izslēgts; 10) DALI LĪMENIS IESLĒGTĀ REŽĪMĀ ieprogrammēts EKG; 11) Rezervēts; 12) IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis; 13) Gaišāk/tumsāk; 14) vai; 15) Atjaunot fiksēto spilgtumu; 16) Iestatīt krāsu temperatūru; 17) Atjaunot fiksētu krāsu temperatūru; 18) Atsaukt gaismas režīmu; 19) Saglabāt gaismas režīmu; 20) Atiestāt; 21) Iestatīt minimālo spilgtumu; 22) Uzglabāt atmiņas vērtību; 23) Dzēst atmiņas vērtību; 24) Izvēles piederums
Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

(SRB) 1) Montaža; 2) Šema ožičenja; 3) Maksimalni broj uređaja; 4) Stanje podesite kad isključite strujno kolo; 5) Podešavanje; 6) Poslednje stanje pre isključenja strunog kola; 7) Scena 1; 8) Osvetljenost; 9) Isključeno; 10) DALI NIVO PRI UKLJUČIVANJU programiran na prigušnici; 11) Rezervisano; 12) Prekiđač UKLJ/ ISKLJ; 13) Osvetljenje svetlije/tamnije; 14) ili; 15) Opoziv fiksne jačine osvetljenosti; 16) Podešavanje temperature boje; 17) Učitavanje sačuvane fiksne temperature boje; 18) Učitavanje sačuvane svetlosne scene; 19) Čuvanje svetlosne scene; 20) Resetovanje; 21) Podešavanje minimalne osvetljenosti; 22) Čuvanje vrednosti memorije; 23) Brisanje vrednosti memorije; 24) Dodatna oprema
Tehnička podrška: www.ledvance.com

(UA) 1) Монтування; 2) Монтувальна схема; 3) Максимальна кількість пристроїв; 4) Режим налаштування після переривання мережі; 5) Налаштування; 6) Останній режим перед перериванням мережі; 7) Оформлення 1; 8) Яскравість; 9) Вимкнено; 10) Команда програми DALI РІВЕНЬ ВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ запрограмована в ECG; 11) Зарезервовано; 12) Увімкнути/Вимкнути; 13) Наяскравіше/темніше; 14) або; 15) Згадати фіксовану яскравість; 16) Встановити колірну температуру; 17) Згадати фіксовану колірну температуру; 18) Згадати режим освітлення; 19) Зберегти режим освітлення; 20) Скинути налаштування; 21) Встановити мінімальну яскравість; 22) Зберегти значення пам'яті; 23) Видалити значення пам'яті; 24) Додатковий аксесуар
Технічна підтримка: www.ledvance.com

(KZ) 1) Монтаждау; 2) Қосылу схемасы; 3) Құрылғылардың максималды саны; 4) Электр қуатының үзілісінен кейінгі күйді орнату; 5) Параметрлер; 6) Электр қуатының үзілісінен кейінгі соңғы күйі; 7) Сахна 1; 8) Жарықтығы; 9) Өшірулі; 10) ECG бағдарламаланған деңгейдегі DALI қуаттылығы; 11) Сақталған; 12) Қосыу/Өшіру; 13) Күнгірттеу ашық/қараңғы; 14) немесе; 15) Белгіленген жарықтықты кері қайтару; 16) Түс температурасын орнату; 17) Белгіленген түс температураны кері қайтару; 18) Жарық сахнасын кері қайтару; 19) Жарық сахнасын сақтау; 20) Қалпына келтіру; 21) Минималды жарықтықты орнату; 22) Жады мөнін сақтау; 23) Жады мөнін жою; 24) Қосымша керек-жарактар
Техникалық қолдау: www.ledvance.com



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

C10449058
G11192842
02.08.24

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom